G-CEM™ Veneer VENEER SİMANTASYONU İÇİN TEKNİK

A. UYUM DENEMESİ

Geçici restorasyonu çıkarın ve iyice temizleyin. **1**

Uyum ve oklüzyonu kontrol edin. Gerekirse, G-CEM Try-in Paste kullanın. **2**

Restorasyonu çıkarın ve suyla durulayın. **3**

A. RESTORASYON HAZIRLIĞI

Üreticinin talimatlarına göre restorasyonu hazırlayın

>> Cam Seramikler

Hidroflorik asit ile asitleyin. **1**

Durulayın ve kurulayın **2**

G-Multi PRIMER uygulayın **3**

>> Hibrit seramik ve kompozit

Kumlama * **1**

Hava şırıngası ile temizleyin. Durulayın ve kuru **2**

Bir hava şırınga ile kuru **4**

C. DİŞ YÜZEY HAZIRLIĞI

Hazırlanan dişi durulayın ve kurulayın. **1**

Seçici Etch veya Total Etch tekniğini seçin. Durulayın ve kurulayın. **2**

G-Premio BOND uygulayın. 10 saniye bekle **3**

MAKSİMUM HAVA BASINCI ile 5 saniye kurutun. **4**

10 saniye ışık uygulayın (Halojen / LED 700mW / cm^2 **5**

D. SİMANTASYON

G-CEM Veneer'i doğrudan restorasyona sıkın. **1**

Hemen hazırlanan diş üzerine oturtun. Orta basıncı koruyun. **2**

Orta basıncı korurken fazlalığı bir fırça veya aletle temizleyin. Aşırı kolay çıkarılması için fazlalık 1-2 saniye boyunca sertleştirilebilir. **3**

Her bir yüzey / kenar boşluğunu 20 saniye boyunca ışıkla sertleştirin (Halojen / LED 700mW / cm^2) **4**

Kenar boşluklarını bitirin ve cilalayın. **5**

▶ GC Luting Kılavuzunda tüm sementasyonlarınız için adım adım bulun

App Store'dan İndirin

GET IT ON Google Play

G-CEM™ Veneer INLEY/ONLEY SİMANTASYONU İÇİN TEKNİK

A. UYUM DENEMESİ

Geçici restorasyonu çıkarın ve iyice temizleyin. **1**

Uyum ve oklüzyonu kontrol edin. Gerekirse, G-CEM Try-in Paste kullanın. **2**

Restorasyonu çıkarın ve suyla durulayın. **3**

A. RESTORASYON HAZIRLIĞI

Üreticinin talimatlarına göre restorasyonu hazırlayın

>> Cam Seramikler

Hidroflorik asit ile asitleyin. **1**

Durulayın ve kurulayın **2**

G-Multi PRIMER uygulayın **3**

>> Hibrit seramik ve kompozit

Kumlama * **1**

Hava şırıngası ile temizleyin. Durulayın ve kurulayın **2**

Bir hava şırınga ile kuru **4**

* CERASMART için alternatif olarak hidroflorik asit uygulayın.

C. DİŞ YÜZEY HAZIRLIĞI

Hazırlanan dişi durulayın ve kurulayın. **1**

Seçici Etch veya Total Etch tekniğini seçin. Durulayın ve kurulayın. **2**

G-Premio BOND uygulayın. 10 saniye bekle **3**

MAKSİMUM HAVA BASINCI ile 5 saniye kurutun. **4**

10 saniye ışık uygulayın (Halojen / LED 700mlW / cm2 **5**

D. SİMANTASYON

Simanı doğrudan onlay ve / veya diş yüzeyinin yapıştırma yüzeyine uygulayın. **1**

Hemen hazırlanan diş üzerine oturtun. Orta basıncı koruyun. **2**

Orta basıncı korurken fazlalığı bir fırça veya aletle temizleyin. Aşırı kolay çıkarılması için fazlalık 1-2 saniye boyunca sertleştirilebilir. **3**

Her bir yüzey / kenar boşluğunu 20 saniye boyunca ışıkla sertleştirin (Halojen / LED 700mlW / cm2) **4**

Kenar boşluklarını bitirin ve cilalayın **5**

Başlangıç Kitinin İçeriği

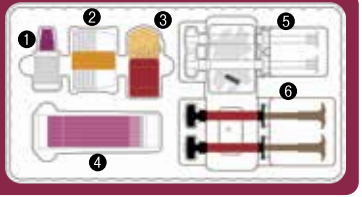

1. G-Multi PRIMER
2. Tek kullanımlık dağıtım kabı
3. G-Premio BOND
4. TEK KULLANIMLIK APLİKATÖR II
5. G-CEM Try-In Paste
6. G-CEM Veneer

13010202
060981DK